


Instalação

- 1 - Perfure um duto com 80mm de profundidade e 42mm de diâmetro.
- 2 - Fixe o tubo plástico no duto onde será instalado o Balizador

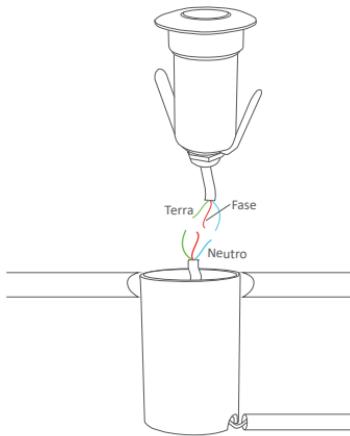

- 3 - Certifique-se de desligar a energia da rede elétrica.
- 4 - Fio terra, é obrigatório a conexão do fio terra ao sistema de aterramento local.
- 5 - Isolamento das emendas: Comece a instalação fazendo o isolamento das emendas com fita isolante. Aplique mais uma camada de fita isolante sobre as emendas do cabo.

Aplique uma camada de fita auto-fusão sobre a fita isolante começando e terminando pela capa externa, certificando-se de que esteja completamente vedada. Para finalizar aplique outra camada de fita isolante com proteção contra raios UV.

Aviso

É recomendado o uso de EPI para o manuseio e instalação da peça, caso contrário o produto perde sua garantia se for utilizado e instalado fora da sua normalidade, tornando-o inseguro.

Cuidados

Não instale na limpeza e manutenções, certifique-se de que a rede elétrica foi desligada.

Não usar abrasivos e líquidos corrosivos na limpeza da peça, somente um pano úmido com água. Instale somente um alimentador por circuito. Instalar mais de um alimentador pode danificar e oferecer risco à segurança.

Especificações

Referências ML-0409, ML-0410

Potência máxima	2W
Tensão	127~220V
Material	Alumínio
Garantia	3 anos
Acompanha	1 Balizador e 1 Tubo protetor

Referências ML-0411 (1 Facho)

Potência máxima	2W
Tensão	127~220V
Material	Alumínio
Garantia	3 anos
Acompanha	1 Balizador e 1 Tubo protetor

Referências ML-0412 (2 Fachos)

Potência máxima	2W
Tensão	127~220V
Material	Alumínio
Garantia	3 anos
Acompanha	1 Balizador e 1 Tubo protetor



Manual de Instalação Balizador de Solo



sac@mundiallux.com.br
www.mundiallux.com.br
(11) 94040-1667
 (47) 3305-1639

