

Manual de Instalação Balizador Sobrepor Sovra

Aviso




Antes de iniciar a instalação, recomendamos que leia atentamente o manual completo e não o descarte. A segurança dos usuários, a garantia, o correto funcionamento e a durabilidade deste produto estão diretamente ligados à instalação adequada, conforme orientações fornecidas neste manual.



É recomendado o uso de EPI para o manuseio e instalação da peça, caso contrário o produto perde sua garantia se for utilizado e instalado fora da sua normalidade, tornando-o inseguro.

A execução de instalações elétricas deve ser confiável por profissionais experientes, que estejam em conformidade com a norma NBR 5410 e demais regulamentações pertinentes.



A norma NBR 5410 faz a recomendação da utilização de um Dispositivo de Corrente Residual (DR) e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O interruptor DR desempenha a função de proteção contra riscos de choques elétricos decorrentes de vazamentos de corrente, ao passo que o DPS é para evitar surtos de tensão que tenham potencial para causar danos a equipamentos eletrônicos.

Atenção



Verifique atentamente a condição do produto antes de iniciar a instalação.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.

Verificações Antes da Instalação

Antes de iniciar a instalação, é fundamental que o cliente verifique atentamente as medidas do nicho e o modelo correto do **Embutido Sobrepor Sovra**, garantindo total compatibilidade com o produto. Este produto possui duas medidas distintas, sendo essencial confirmar a versão adquirida antes da instalação.

1. Instalação

imagem 1
120 x 120 px

imagem 2
120 x 120 px

120 x 120 px

imagem 3
120 x 120 px

1.1 Preparação

Para facilitar a instalação, a Mundial Lux desenvolveu a linha **Balizador Sobrepor Sovra** para ser fixado conforme padrão da caixa de passagem disponível no mercado brasileiro.

Este produto pode ser aplicado tanto em áreas externas quanto internas. Atente-se ao modelo adquirido, pois a linha possui tamanhos distintos.

Antes de iniciar, defina o local de instalação na parede, sugerimos uma altura de 30 cm a partir do solo. Para obter o feixe de luz desejado durante a instalação é essencial a definição do local aonde será instalada a caixa de passagem 4x2 (imagem 1) para os modelos **Balizador Sobrepor Sovra 2W** e caixa de passagem 4x4 (imagem 2) para os modelos **Balizador Sobrepor Sovra 3W**.

1.2 Conexão Elétrica

Garantir que a energia elétrica esteja desligada antes de iniciar. Realize a conexão dos cabos (Fase, Neutro). Para obter o Isolamento das emendas de forma a garantir de que o fio esteja totalmente protegido contra umidade. Proteja a emenda dos fios com uma camada de fita isolante. Em seguida, aplique outra camada de fita auto fusão sobre a fita isolante.

Atenção: A não utilização do isolamento da fita auto fusão pode comprometer a vedação e invalidar a garantia.

1.3 Fixação do Suporte

Acomode cuidadosamente o excesso de fiação para dentro da caixa de passagem previamente instalada e fixe a base do suporte firmemente utilizando os parafusos para garantir a estabilidade e o perfeito nivelamento do produto, conforme imagem 3.

imagem 4
120 x 120 px

Caso não tenha instalado a caixa de passagem anteriormente, este produto possibilita a instalação diretamente na parede com uma passagem de fio. Neste caso, fixe a base do suporte firmemente utilizando os parafusos e buchas para garantir a estabilidade e o perfeito nivelamento do produto, conforme imagem 4.

120 x 120 px

1.4 Encaixe do Produto


Encaixe o corpo do **Balizador Sobrepor Sovra** com o suporte fixado anteriormente e pressione firmemente até ouvir o estalo do sistema click. O encaixe deve ficar perfeitamente rente à superfície da parede para garantir um acabamento limpo e sofisticado.

120 x 120 px

1.5 Finalização e Teste

Religue o disjuntor e verifique o funcionamento da iluminação. Valide se o fecho de luz valoriza o elemento desejado. O produto está pronto para o uso com máxima segurança.


Cuidados

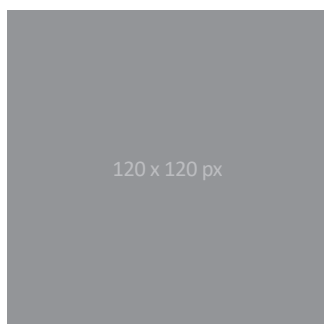

- Na instalação, limpeza e manutenções, certifique-se de que a rede elétrica foi desligada.
- Instale somente um alimentador por circuito. Instalar mais de um alimentador pode danificar e oferecer risco à segurança.
- Não usar abrasivos e líquidos corrosivos na limpeza da peça, somente um pano úmido com água.

Referências ML-0452BR, ML-0452PT

Potência máxima	2W
Tensão	127~220V
Material	PC
Garantia	2 anos
Acompanha	1 Balizador Sobrepor, 2 Parafusos, 2 Buchas

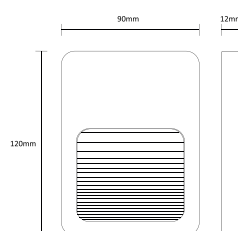

Referências ML-0454BR, ML-0454PT

Potência máxima	3W
Tensão	127~220V
Material	PC
Garantia	2 anos
Acompanha	1 Balizador Sobrepor, 2 Parafusos, 2 Buchas

